



HAR、PAX、PAR 基本操作

A USBメモリー内の柄を本機メモリーに保存する

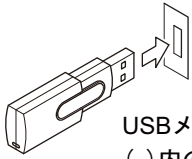

USBメモリーをセットする。
()内の数字は、画面左上の画面番号を示します。

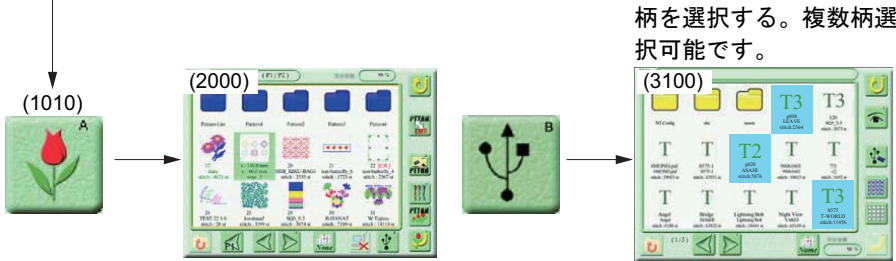

保存先を選択する。




- 刺繍モード用フォルダ
- 縫製モード用フォルダ

保存完了




この後、この柄を縫うときは、
操作 **B** の (2000) にお進み
ください。


B 縫う柄を決める

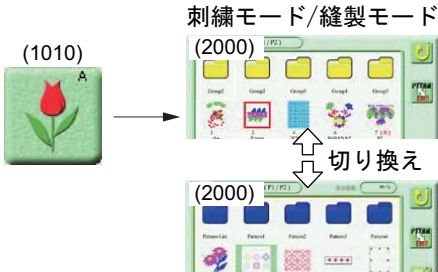


(例)
縫製柄を選択する。

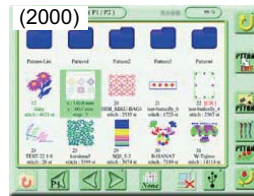

縫製モード画面

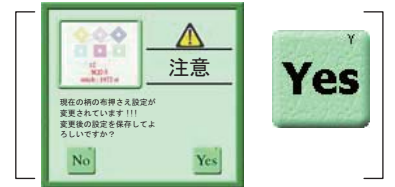


詳細は、本機のユーザーズマニュアル参照

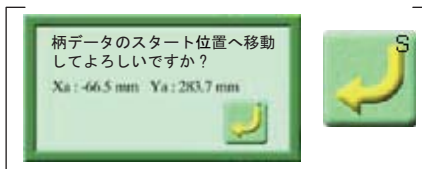

上記は、縫製柄を選択したときのメッセージです。

起動させる。

C 針棒の使用順序を決める

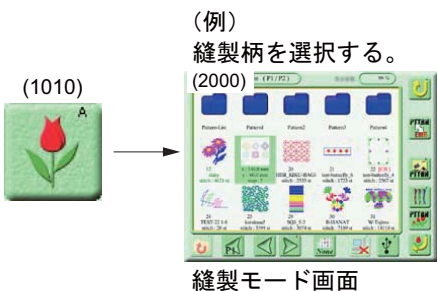

(例)
縫製柄を選択する。

ステップを選択する。

針棒を選択する。




D トレースの実行



E 手動で色換えする



F 手動で糸を切る

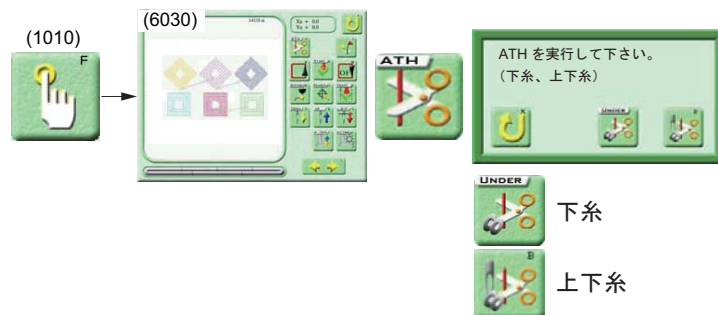


活用いただきたい機能

A 布押さえを下げる、上げる

布押さえを全ヘッド一括昇降




B 布押さえの下死点を使用する生地に合わせる

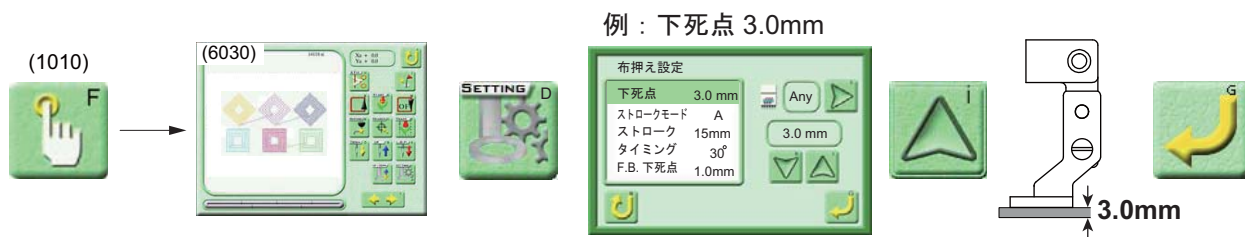

詳細は、本機のユーザーズマニュアル参照

C ステッチ長を小さくして止め縫いを行う

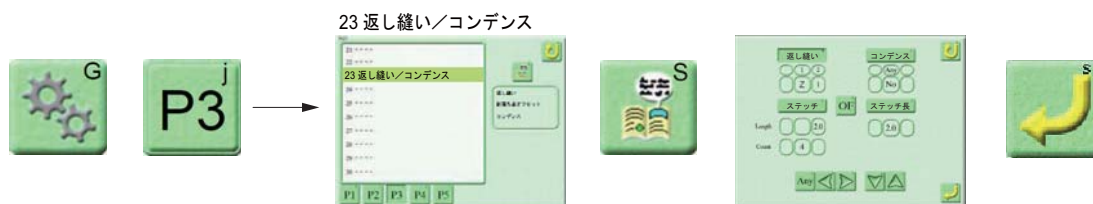

詳細は、本機のユーザーズマニュアル参照