



- 赤点灯：スリープモード (長押し)
- 柄情報、機械設定
エラースタック
- 柄入力、データセット
メモリー消去
- AC/AS、針棒設定
データ編集、オフセット
- フレームバック/フォワード
枠種設定
- トレース、手動操作

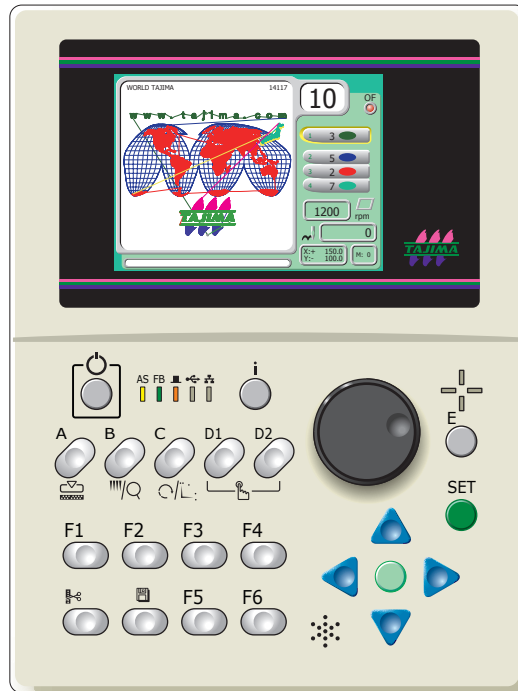


- 柄や設定値を選択
運転中の最高回転数
枠移動
- 終了、中止
枠移動の方向切換え
- 確定、実行
- 枠移動
上下キーで設定項目を選択
- 速度切換え
(高速/低速)

基本操作の流れ


1 柄の読み込み (データ入力)

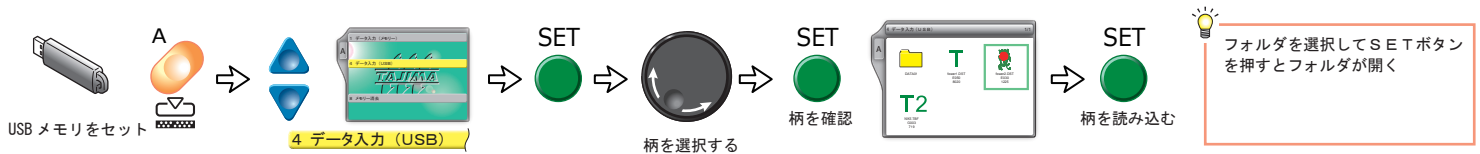


2 刺繍準備 (データセット)

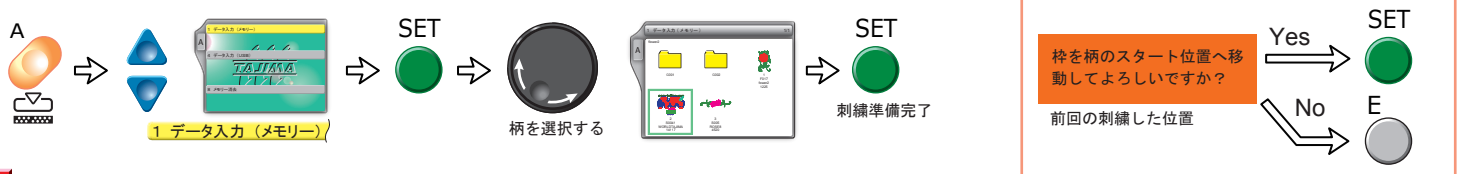

3 自動縫い方選択

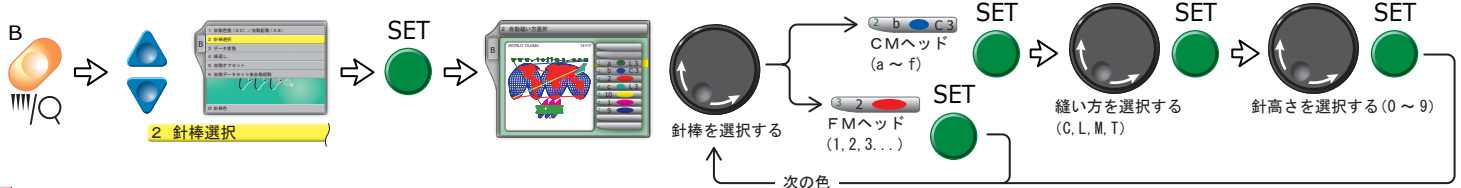

4 枠移動

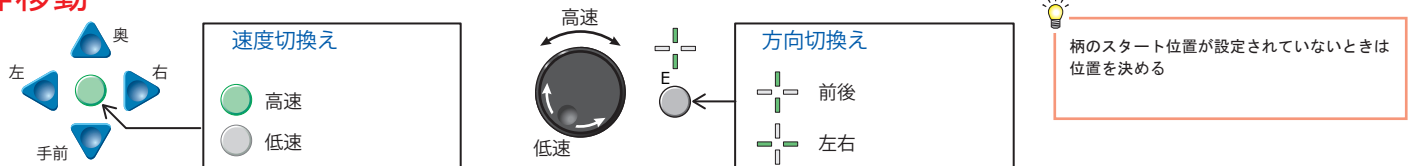

5 トレース




6 刺繍開始




よく使う操作


1 補修縫い（フレームバック）

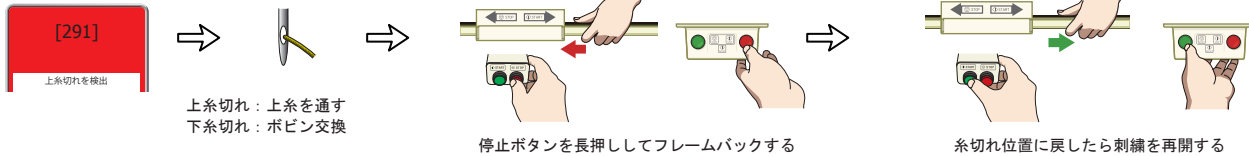

2 自動色換（AC）／自動起動（AS）

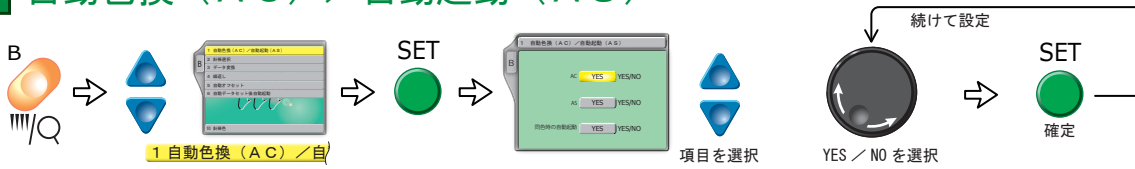

3 柄情報／機械設定／エラースタック

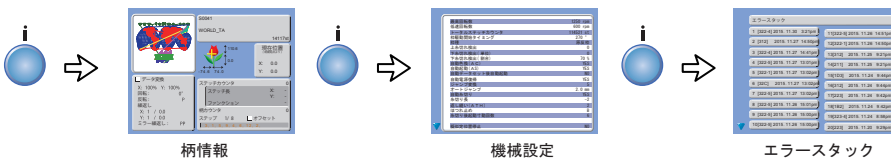

4 手動色換



5 手動糸切り




6 手動オフセット



💡 移動させた枠を元の位置に戻す

7 自動オフセット

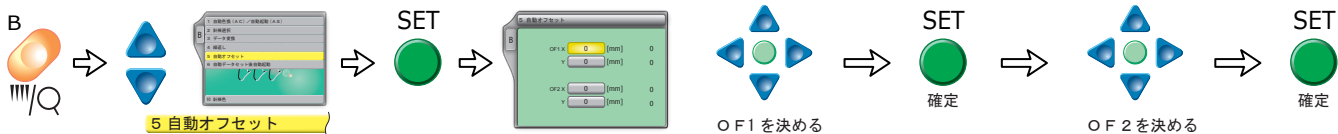

8 メモリー柄の消去

