


- 柄データ管理
- 柄情報
- i-TM モード自動/手動
- 枠を戻す/進める
- 手動色換
- 手動操作

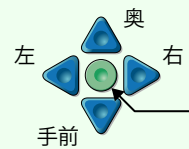

- 速度切換え
- 低速
  - 中速
  - 高速 (押しながら)

- 画面を戻す
- USB接続
- データ編集
- 針棒設定
- 柄データ変換

- 最高回転数の変更
- パラメータ設定

- フォルダを閉じる
- 先頭ページに戻す
- ページ切換え
- 柄データ並び替え
- データセット


## 基本操作の流れ



操作の詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。  
表示内容は機種によって異なります。

### 1 柄の読み込み (データ入力)


USBメモリを  
セット

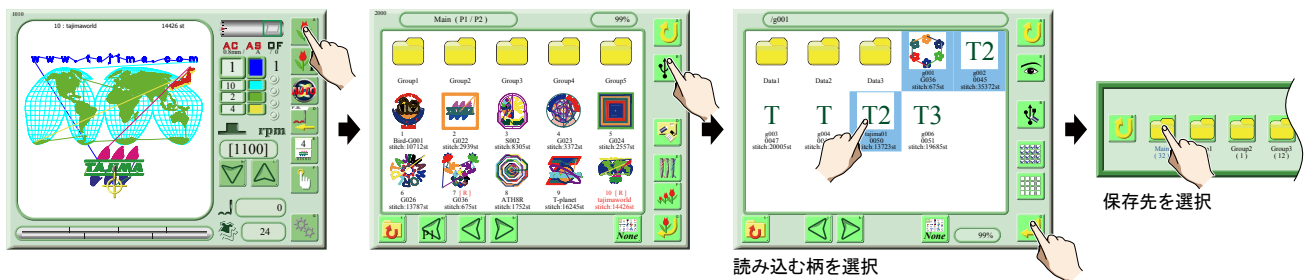

### 2 刺繍準備 (データセット)




柄データにスタート位置が設定してあるとき

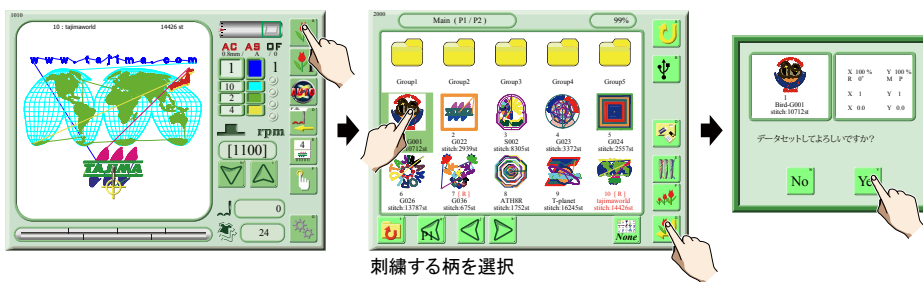

枠を柄データのスタート位置へ  
移動してよろしいですか?  
Xa +123.5 Ya +123.5  
No Yes

### 3 針棒選択


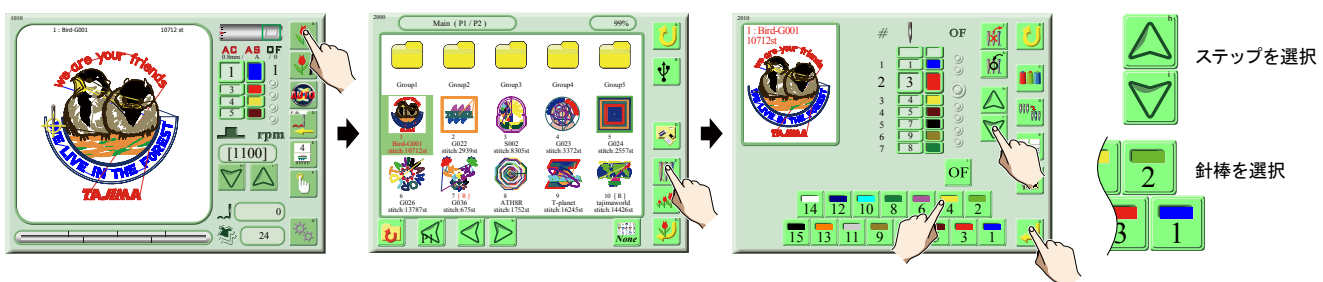


## 4 トレース




トレースで刺繍範囲が外れているときはスタート位置を修正する

## 5 刺繍開始

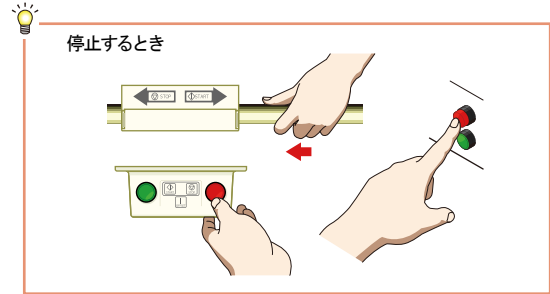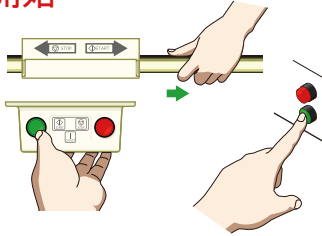


## A 手動色換

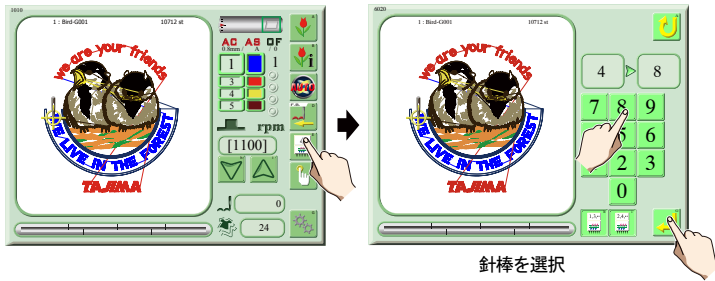

## B 布押え設定



## C 補修縫い

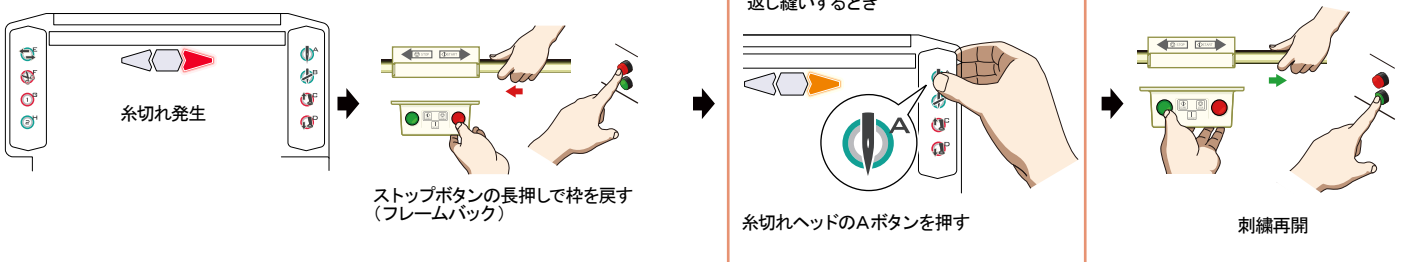

## D ダイレクトコマンドスイッチ


フレームバック/フォワード切替



糸切り (長押し)



選択した機能

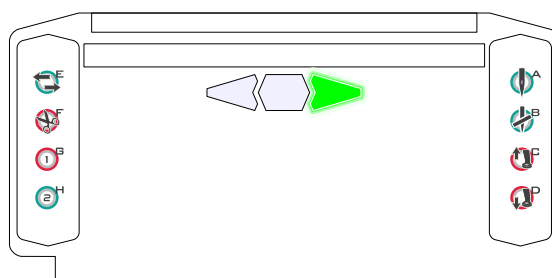

補修縫い、返し縫い設定  
休止の解除



休止の設定



布押え上昇



布押え下降

操作の詳細はユーザーズマニュアルを参照ください。