



- 赤点灯：スリープモード (長押し)
- 柄情報、機械設定  
エラースタック
- 柄入力、データセット  
メモリー消去
- AC/AS、針棒設定  
データ編集、オフセット
- フレームバック/フォワード  
枠種設定
- トレース、手動操作

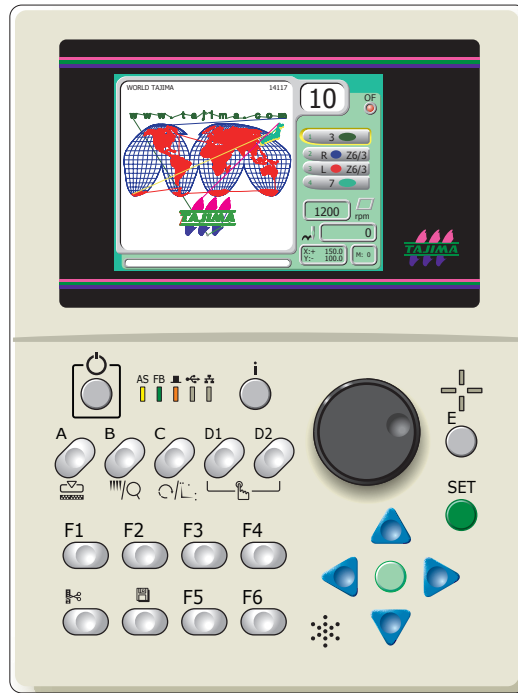


- 柄や設定値を選択  
運転中の最高回転数  
枠移動
- 終了、中止  
枠移動の方向切換え
- 確定、実行
- 枠移動、上下キーで設定  
項目を選択
- 速度切換え (高速/低速)

## 基本操作の流れ


### 1 柄の読み込み (データ入力)

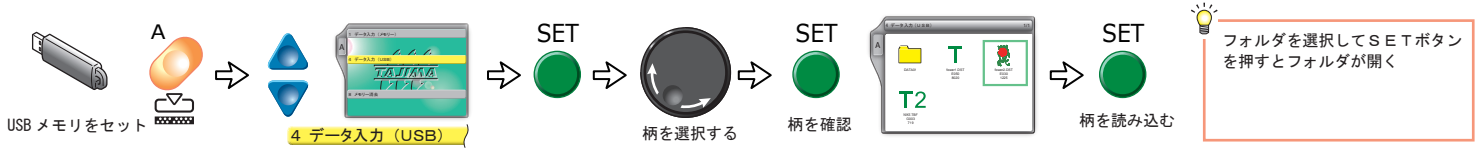


### 2 刺繍準備 (データセット)

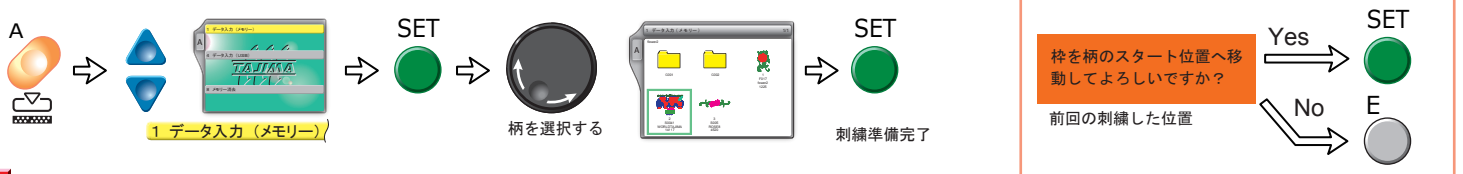


### 3 自動縫い方選択

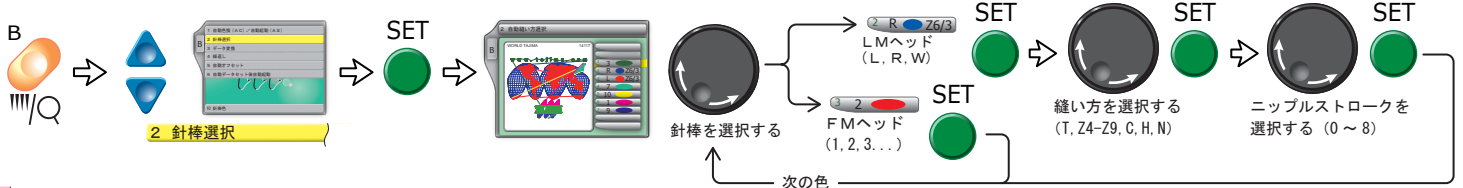

### 4 枠移動

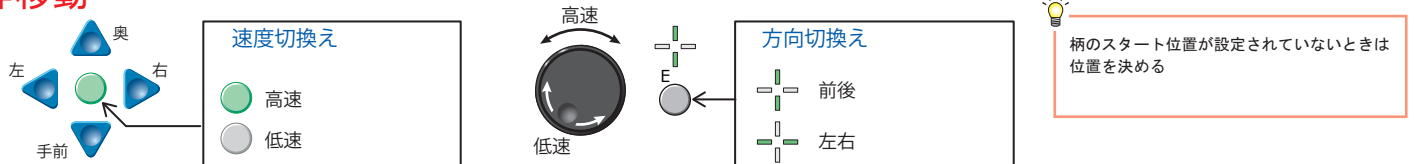

### 5 トレース

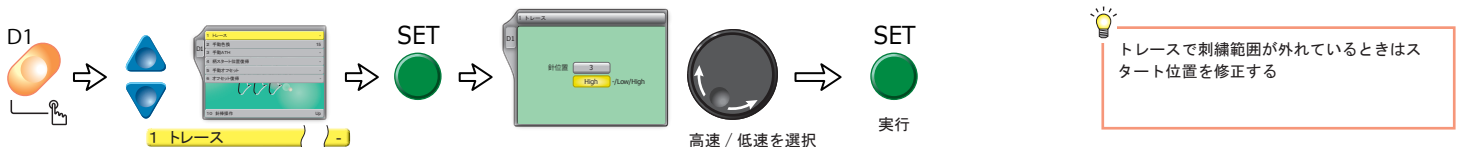


### 6 刺繍開始




# よく使う操作

## 1 補修縫い（フレームバック）

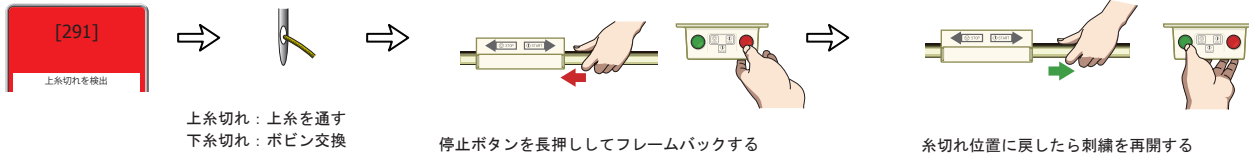

## 2 自動色換（AC）／自動起動（AS）

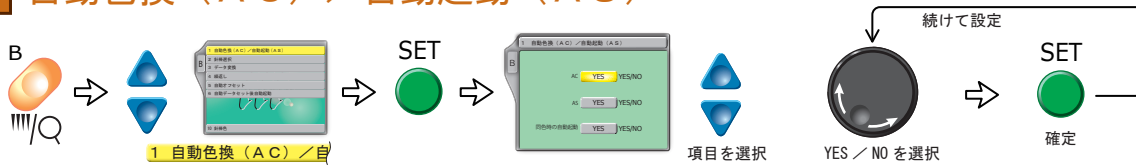

## 3 柄情報／機械設定／エラースタック



## 4 手動色換



## 5 手動糸切り




## 6 手動オフセット



💡 移動させた枠を元の位置に戻す

## 7 自動オフセット

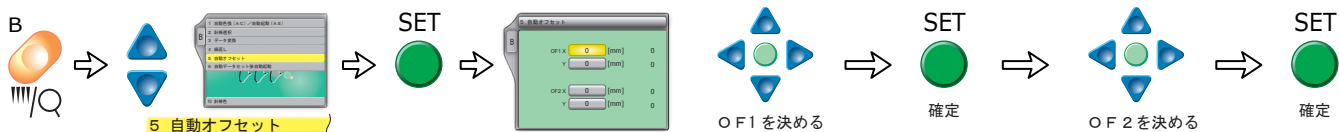

## 8 メモリー柄の消去

